

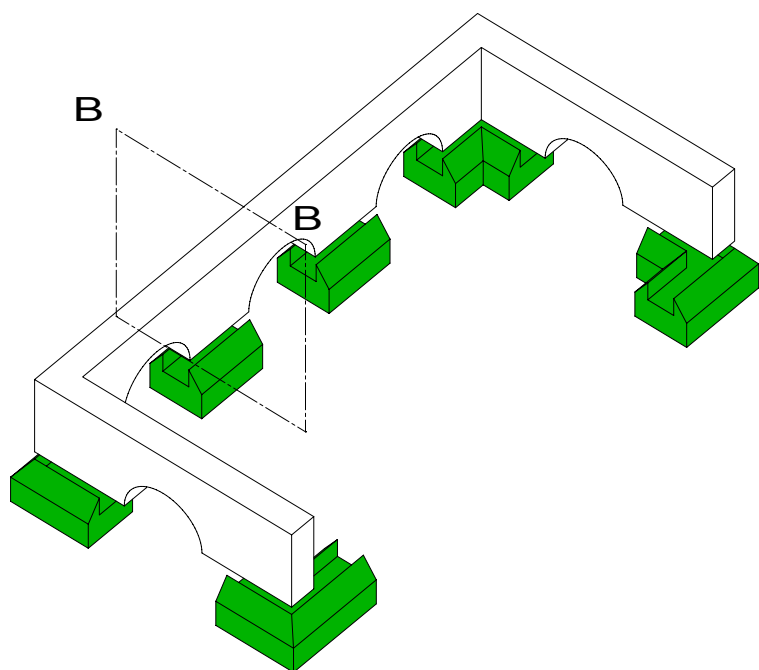


Montagehinweise für Baumscheibenfundamentrahmen

Gelochte Deckel werden zum Fundamentrahmen um 90° verdreht eingebaut. = versetzte Fuge!

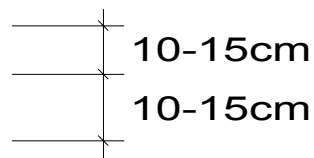

Detail Auflager Schnitt B - B

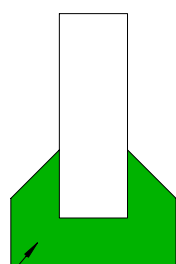

Sandbetonaufleger C12/15
Ausführung analog zum Leistensteinfundament